TTGO

CE

TGTIME 6WW

Trasmettitore

IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installazione e l'uso

Nice

ITALIANO

Istruzioni originali e complete

1 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO

Il presente prodotto è un trasmettitore da parete che fa parte della linea **TGTIME**. I modelli di questa linea sono:

	TGTIME 6WW
Alimentazione	1 pila
Trasmissione	via radio
Canali	6
Installazione	su supporto a parete (trasmettitore removibile)

Questo trasmettitore è destinato al comando di automatismi per schermi solari avvolgibili, tende da sole e tapparelle. Può essere adoperato dall'utente per inviare comandi manuali, oppure può essere programmato dall'utente affinché si attivi in orari e in giorni prestabiliti della settimana, per inviare comandi automatici; inoltre può essere impostato anche per inviare comandi in orari casuali (funzione "Vacanza"), simulando così la presenza di persone in casa anche quando non c'è nessuno. **Qualsiasi altro uso diverso da quello descritto in questo manuale è da considerarsi improprio e vietato!**

2 - INSTALLAZIONE DEL TRASMETTITORE

2.1 Alimentazione e Fissaggio del trasmettitore su una parete

- **TGTIME 6WW:** vedere la **fig. 1, 2** e **3.**

AVVERTENZE – Prima di fissare il supporto del trasmettitore in modo definitivo, accertarsi che l'automatismo riceva il comando inviato dal trasmettitore quando questo è posizionato sul suo supporto. **Attenzione!** – La portata dei trasmettitori e la capacità di ricezione dei ricevitori può essere fortemente influenzata da altri dispositivi (ad esempio: allarmi, radiocuffie, ecc.) che operano nella vostra zona e alla stessa frequenza. In questi casi, il produttore non può offrire nessuna garanzia circa la reale portata dei propri dispositivi. Per ridurre questo rischio, non collocare il trasmettitore in prossimità di strutture metalliche o direttamente a contatto con loro: queste possono ridurre la portata. Anche le pile scariche possono ridurre la portata radio del 20, 30%.

LEGGERE CON ATTENZIONE!

- Il trasmettitore è dotato di **sei tasti numerici. Ognuno di questi corrisponde a un singolo canale di trasmissione indipendente dagli altri.** Durante la memorizzazione del trasmettitore, ad ogni canale possono essere associati uno o più automatismi. Questo permette di creare fino a **6 gruppi di automatismi**, cioè un canale = un gruppo.
- La formazione dei **gruppi di automatismi** avviene durante la memorizzazione del trasmettitore, quando viene richiesto di scegliere a quale **canale** si desidera associare l'automatismo sul quale si sta operando.

Dopo la memorizzazione di più automatismi in canali diversi, con la conseguente creazione di "**gruppi di automatismi**", durante l'uso del trasmettitore è necessario considerare che:

a) **prima di inviare un comando è necessario scegliere il gruppo (o più gruppi) e, dunque il canale (o più canali), al quale inviare il comando;**

b) **il comando indirizzato a un gruppo viene eseguito contemporaneamente da tutti gli automatismi appartenenti a quel gruppo.**

- Il trasmettitore è in grado di comandare:

a) un gruppo di automazioni per volta, selezionando prima il relativo canale e inviando subito dopo il comando;

b) più gruppi di automazioni contemporaneamente, selezionando prima tutti i relativi canali e inviando subito dopo il comando.

3 - IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI BASE

Quando il trasmettitore viene alimentato **per la prima volta**, il sistema richiede subito l'immissione dei **Parametri di Base** e, per soddisfare la richiesta, eseguire subito la **PROCEDURA 1.**
Se invece si desidera effettuare questa operazione **in un altro momento**, uscire dalla procedura premendo il tasto **ESC**.
In un momento successivo alla prima installazione i Parametri di Base si possono memorizzare o modificare nel modo seguente:
– **per impostare TUTTI i Parametri:** è necessario effettuare prima la **PROCEDURA 8** (cancellazione di tutta la Memoria) e, successivamente, la **PROCEDURA 1**.
– **per modificare SOLO ALCUNI Parametri** (già memorizzati con la Procedura 1):effettuare la **PROCEDURA 1.A**.

4 - MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE

Per memorizzare il trasmettitore nella memoria dell'automatismo da comandare, eseguire la **PROCEDURA 2.**
In alternativa, è possibile usare anche le procedure presenti nel manuale istruzioni dell'automatismo da comandare, però solo quelle denominate "MODO II" o "MODO 2"; inoltre, prima di eseguirle impostare il trasmettitore nella modalità MAN (leggere il Capitolo 5).

5 - PANORAMICA SULLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASMETTITORE

Il trasmettitore ha 4 modalità di funzionamento:
– **PROG = modalità PROGRAMMAZIONE**
– **AUT = modalità AUTOMATICA**
– **MAN = modalità MANUALE**
– **VAC = modalità "VACANZA" (o simulazione di presenza umana)**

Per ulteriori informazioni consultare le tabelle tematiche nella sezione chiamata "4 modalità di funzionamento del trasmettitore".

- Ogni modalità può essere attivata dall'utente, spostando il selettore MODE in una delle 4 posizioni disponibili (sul display appare la sigla della modalità impostata).
- Quando una delle quattro modalità viene impostata, inibisce il funzionamento del trasmettitore nelle altre tre modalità rimanenti.

6 - PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE

La programmazione del trasmettitore si effettua con le seguenti procedure:

- **PROGRAMMAZIONI INIZIALI, DI BASE**
  – **Procedura 1** - impostazione dei Parametri di Base.
  – **Procedura 2** - memorizzazione del trasmettitore nell'automatismo.
- **PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI e altre attività sugli eventi**
  – **Procedura 3** - creazione di un nuovo evento.
  – **Procedura 4** - modifica di un evento esistente.
  – **Procedura 5** - duplicazione di un evento esistente.
  – **Procedura 6** - disabilitazione o riabilitazione di un evento esistente.
  – **Procedura 7** - cancellazione definitiva di un evento esistente.
- **PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI EXTRA**
  – **Procedura 8** - cancellazione di tutta la Memoria e ripristino delle impostazioni di fabbrica.

6.1 Avvertenze per la creazione di un nuovo evento

- Prima di programmare un nuovo evento si consiglia di annotare nella Tabella B (alla fine del manuale) i valori che si desidera impostare per ogni parametro. La tabella è utilissima per pianificare gli eventi da creare e costituisce un promemoria degli eventi creati e delle particolarità assegnate ad ognuno.
- Il trasmettitore può memorizzare fino a 30 eventi.
- Affinché il trasmettitore esegua gli eventi creati, è necessario spostare il selettore "MODE" nella posizione "AUT" o "VAC".
- La sequenza di voci che formano la Procedura 3, per la creazione di un evento, è la seguente.

– **CANALE:** serve a selezionare (con i tasti numerici) uno o più canali desiderati.
– **TIPO DI MANOVRA:** serve a selezionare la manovra desiderata: salita (UP) o discesa (DOWN).
– **MANOVRA PARZIALE (parametro opzionale):** serve per impostare la quota per la manovra parziale. La quota si imposta specificando la quantità di tempo che il motore deve funzionare per portare la tenda nel punto desiderato: valore compreso tra 1 e 240 secondi (impostazione di fabbrica: 5 secondi).
– **GIORNO/I DELLA SETTIMANA:** serve a selezionare il giorno desiderato (oppure più giorni o tutti i giorni) nel quale il trasmettitore deve eseguire l'evento.
– **ORA DELL'EVENTO:** sono disponibili tre opzioni:

- "TIME": serve per impostare l'orario esatto nel quale deve essere eseguito l'evento.
- "SUNRISE" o "SUNSET": serve per impostare l'anticipo (da -0:01 minuti a -9:59 ore) o il ritardo (da +0:01 minuti a +9:59 ore) nell'esecuzione dell'evento, rispetto all'ora locale in cui sorge o tramonta il sole.

– **ON/OFF DEI SENSORI CLIMATICI** serve per attivare o disattivare i sensori climatici. Ad esempio: se un evento ha la funzione SENSORS impostata in "ON", quando viene eseguito dal trasmettitore abilita gli automatismi alla ricezione dei comandi provenienti dai sensori climatici. Da quel momento la ricezione resterà abilitata (ON) fino a quando il trasmettitore eseguirà un altro evento con la funzione SENSORS impostata in "OFF".
– **FUNZIONE "VACANZA" (simulazione di presenza):** l'impostazione "ON" della funzione, in un evento, indica al trasmettitore che quell'evento deve essere eseguito in orari ogni volta diversi e casuali, rispetto all'orario programmato dall'utente per quell'evento. La funzione permette di simulare la presenza di persone in casa, anche quando non c'è nessuno.
– **NOME DELL'EVENTO CREATO:** serve a dare una sigla identificativa (da "E1" a "E20") all'evento che si sta creando.

6.2 Avvertenze per la programmazione delle Funzioni Extra

- **Cancellazione di TUTTA la Memoria del trasmettitore e ripristino delle impostazioni di fabbrica**

  È possibile riportare il trasmettitore alle impostazioni di fabbrica, cancellando TUTTA la memoria con la **PROCEDURA 8**. Questa procedura cancella tutti i parametri di base, tutti gli eventi, tutti i dati compreso un eventuale PIN esistente.

7 - SOSTITUZIONE DELLA PILA

Quando si accende l'indicazione "[- +]" vuol dire che la pila è scarica e che è necessario sostituirla quanto prima. In questa situazione, infatti, c'è il rischio che i comandi non possano essere inviati correttamente alle automazioni. Per sostituire la pila togliere il trasmettitore dal suo supporto a parete, rimuovere il tappo posteriore con un cacciavite (**fig. 3-B**) e sostituire la pila scarica con un'altra della stessa categoria (**fig. 3-D**).
Nota – L'assenza momentanea dell'alimentazione non cancella dalla memoria i Parametri di Base e gli eventi creati.

- **Smaltimento delle pile**

Attenzione! – Le pile scariche contengono sostanze inquinanti e, quindi, non devono essere gettate nei rifiuti comuni. Occorre smaltirle utilizzando i metodi di raccolta separata, previsti dalle normative vigenti sul vostro territorio.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Come per le operazioni d'installazione, anche al termine della vita di questo prodotto, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato. Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti. Informatevi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, per questa categoria di prodotto. **Attenzione!** – alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che, se disperse nell'ambiente, potrebbero provocare effetti dannosi sull'ambiente stesso e sulla salute umana. Come indicato dal simbolo a lato, è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire quindi la "raccolta separata" per lo smaltimento, secondo i metodi previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. **Attenzione!** – i regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.





- Il materiale dell'imballo del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale.


CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	
Versione	**TGTIME 6WW** (6 canali, wireless)
Alimentazione	3V con 1 pila al litio CR2450 (durata stimata: 2 anni con 10 eventi al giorno)
Frequenza	433.92 MHz ±100kHz
Potenza irradiata	stimata <1 mW
Grado di protezione (IP)	40
Portata stimata (m)	200 m in spazio libero **(*)**; 25 m all'interno **(*)**
Codifica	66 Bit; 4,5 milioni di miliardi di combinazioni
Risoluzione orologio	1 minuto
Precisione orologio	±150 secondi/anno
Numero massimo di eventi memorizzabili	20
Temperatura ambiente per il funzionamento (°C min ... max)	+ 5 ... + 35
Dimensione (mm)	80 x 80 x 20h
Peso (g)	85

- Tutte le caratteristiche tecniche riportate sono riferite ad una temperatura ambientale di 20°C (± 5°C).
- Nice si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento lo riterrà necessario, mantenendone comunque le stesse funzionalità e la stessa destinazione d'uso.

(*) La portata dei trasmettitori e la capacità di ricezione dei ricevitori è fortemente influenzata da altri dispositivi (ad esempio: allarmi, radiocuffie, ecc..) che operano nella vostra zona alla stessa frequenza. In questi casi, Nice non può offrire nessuna garanzia circa la reale portata dei propri dispositivi.

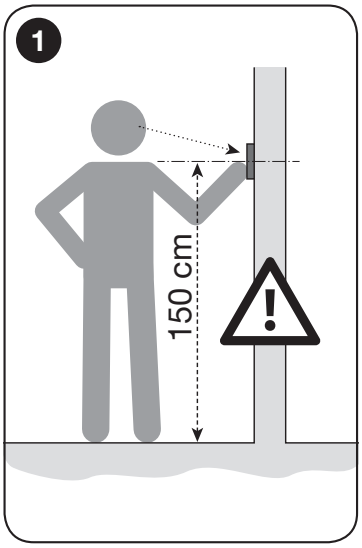
1
150 cm

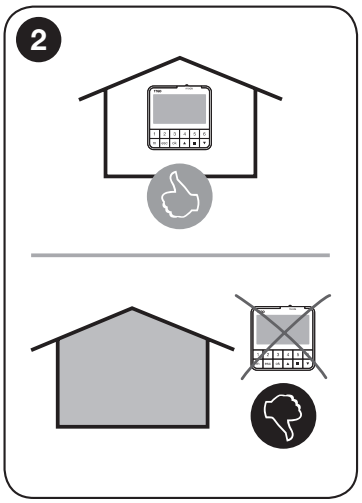

2

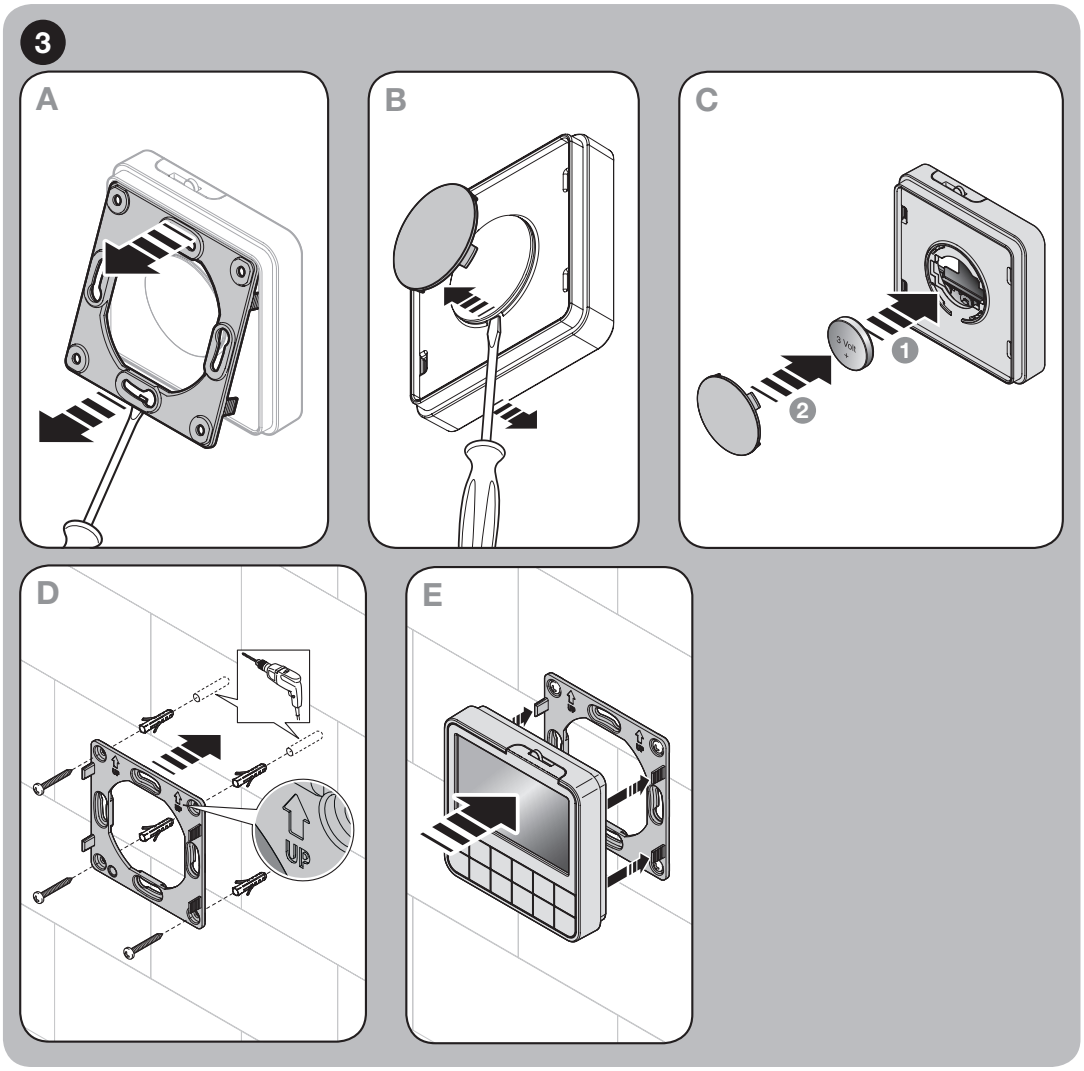
3
A
B
C
D
E
UP

PROGRAMMAZIONI INIZIALI, DI BASE


PROCEDURA 1 - **<u>Per impostare i PARAMETRI DI BASE del trasmettitore</u>** subito dopo la prima accensione del trasmettitore oppure dopo aver cancellato totalmente la sua memoria.

1

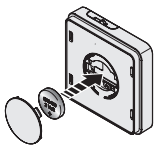

alimentare il trasmettitore

(esempio)




tutte le icone

(esempio)




versione firmware

2




(esempio)

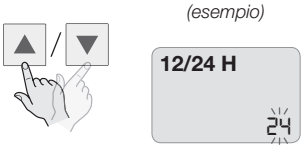




scegliere il **Formato dell'Ora: 12** (AM-PM) / **24**

3





(esempio)






impostare l'**Ora** in corso

4

(esempio)





(esempio)






impostare i **Minuti** in corso

5 →

(esempio)



→5



(esempio)







impostare l'**Anno** in corso

6

(esempio)





(esempio)







impostare il **Mese** in corso

7 →

(esempio)





(esempio)




impostare il **Giorno** in corso

→7




(esempio)



8





(esempio)






impostare il **Passaggio tra Ora legale e Ora solare: AUTO / MANUAL**

9





(esempio)





impostare il **Codice-Città**: vedere la <u>Tabella A pagina 12</u> **(*A)**


END

(*A) Il parametro "ZONE" permette di impostare il <u>luogo geografico</u> in cui è installato il trasmettitore. Per trovare il valore corretto (codice-città), da riportare nella procedura, consultare la **Tabella "A" pagina 12**. Questo dato permette al sistema di calcolare automaticamente <u>l'ora locale</u> in cui ogni giorno il sole spunta all'orizzonte (alba) e cala all'orizzonte (tramonto).

PROCEDURA 1.A - Per MODIFICARE UN PARAMETRO DI BASE già memorizzato:

- **"TIME"** (orologio e datario interno);
- **"12/24H"** (formato dell'ora);
- **"SUMMER/WINTER"** (modalità con la quale il trasmettitore passa dall'ora legale all'ora solare, e viceversa);
- **"ZONE"** (luogo geografico in cui è installato il trasmettitore).


1

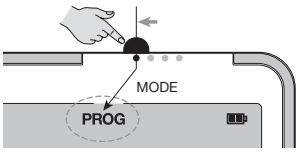






2

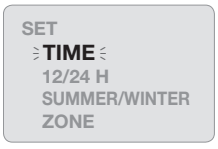



(esempio)

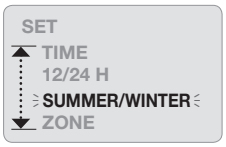




scegliere uno dei 4 parametri: **TIME • 12/24H • SUMMER/WINTER • ZONE**

3

(esempio)

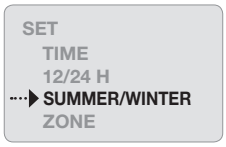

4 - continua ...

Continuare la programmazione individuando nella **PROCEDURA 1** il passo con il parametro appena selezionato; quindi modificarlo e memorizzare il nuovo valore premendo il tasto OK.


- Per modificare un ulteriore parametro, ripetere la PROCEDURA 1.A.

PROCEDURA 2 - Per MEMORIZZARE il trasmettitore nell'automatismo

AVVERTENZE


- Per effettuare la procedura è necessario avere a disposizione un altro trasmettitore già memorizzato in Modo I o Modo 1, nello stesso automatismo (fare riferimento al manuale dell'automatismo).
- Poiché la memorizzazione del trasmettitore può avvenire in tutti i ricevitori che si trovano nel raggio di portata del trasmettitore, prima di iniziare la procedura togliere l'alimentazione elettrica ai motori e ai ricevitori che non sono coinvolti nella memorizzazione.
- Ogni volta che si rilascia un tasto si attiva un timeout di 60 secondi. Se entro tale tempo non si preme il tasto successivo eventualmente previsto nella procedura, allo scadere del tempo il motore esegue 6 movimenti per comunicare l'annullamento della procedura in corso.
- Durante la programmazione il motore esegue un determinato numero di brevi movimenti (su e giù), come "risposta" al comando inviato dall'installatore. È importante contare questi movimenti e ignorare la direzione nella quale vengono eseguiti.
- Ripetere la procedura per ogni automatismo che si desidera comandare col trasmettitore.

1

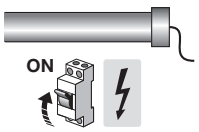


alimentare il Motore

2

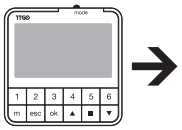


sul trasmettitore **da memorizzare:**

3

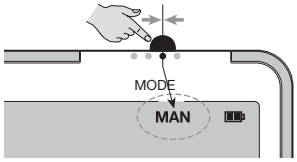

selezionare **MAN**


4

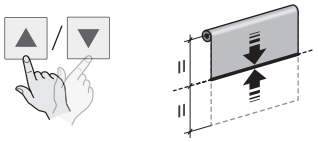

tenda a metà della sua corsa


5.A

(esempio)




scegliere il canale: **1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6**

5.B

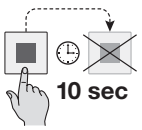


6

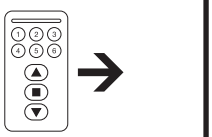


sul trasmettitore **già memorizzato**:

7

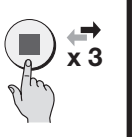



8

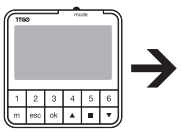

sul trasmettitore **da memorizzare:**

9

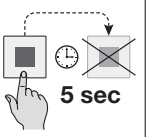

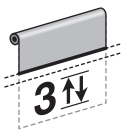

Attenzione! - Se la tenda esegue 6 movimenti significa che la memoria del motore è piena e non è stato possibile memorizzare il nuovo trasmettitore.


END

4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASMETTITORE

modalità **“PROG”**

Modalità PROGRAMMAZIONE

- Per attivare la modalità PROG spostare il selettore MODE nella **prima posizione**, partendo da sinistra.

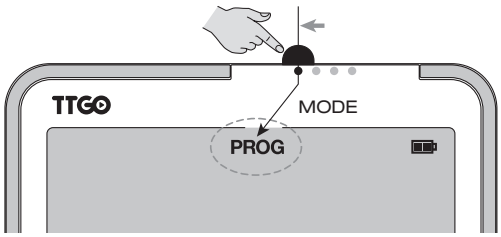


L’attivazione della modalità PROG permette all’utente di effettuare **tutte le programmazioni** utili al funzionamento automatico del trasmettitore: ad esempio, l’immissione dei parametri di base (impostazione dell’orologio, del datario eccetera), la creazione degli **“eventi”** (ovvero, le istruzioni per l’esecuzione automatica, da parte del trasmettitore, dei comandi programmati dall’utente), la loro modifica, la copia, la disabilitazione oppure la loro cancellazione, la creazione di un PIN di sicurezza per l’accesso alla programmazione eccetera.

Che cos’è un EVENTO?

Un evento è un’**istruzione per l’invio automatico di un comando da parte del trasmettitore, secondo le condizioni stabilite dall’utente nell’istruzione stessa, durante la sua creazione.**

Un evento contiene il tipo di comando da trasmettere all’automatismo (apertura / chiusura, manovra totale / parziale) e le condizioni temporali in cui questo deve essere eseguito automaticamente dal trasmettitore, ogni volta che si ripresentano queste condizioni (in uno o più giorni della settimana, ad un precisa ora del giorno oppure nell’ora locale in cui sorge o tramonta il sole ecc.). **Esempi**: un evento può essere il comando di quota parziale destinato alla tapparella in salotto, previsto per le ore 8:37 di ogni Sabato e Domenica; un altro evento può essere il comando di salita destinato alla tenda da esterno, previsto per le le ore 18:50 di ogni giorno della settimana.

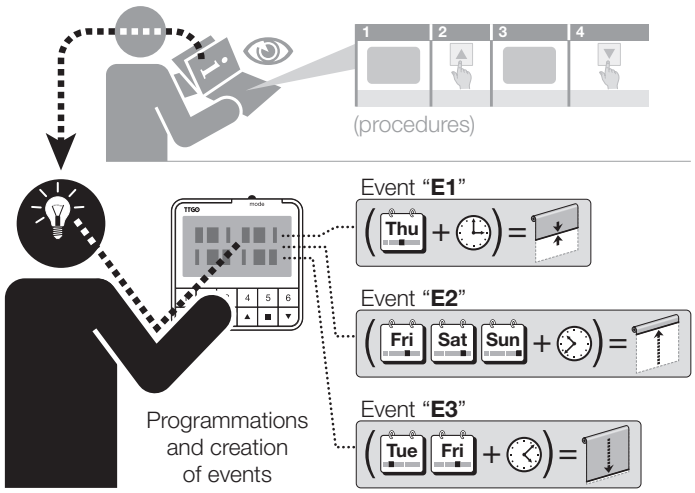


- Per creare degli **eventi** fare riferimento alla **Procedura 3**; per modificare, copiare, disabilitare o cancellare un evento esistente, fare riferimento alle **Procedure 4, 5, 6 e 7.**
- Durante l’esecuzione di una qualsiasi procedura, in qualsiasi momento è possibile annullare la programmazione e uscire dalla procedura premendo il tasto **ESC**.


modalità **“AUT”**

Modalità FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

- Per attivare la modalità AUT spostare il selettore MODE nella **seconda posizione**, partendo da sinistra.

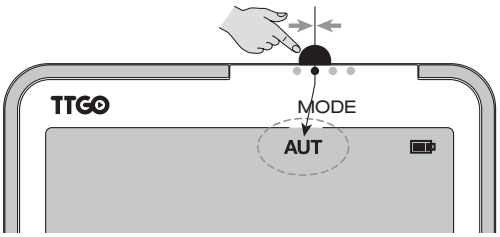

L’attivazione della modalità AUT permette al trasmettitore di comandare l’automatismo in modo automatico, eseguendo **tutti gli eventi** programmati dall’utente.

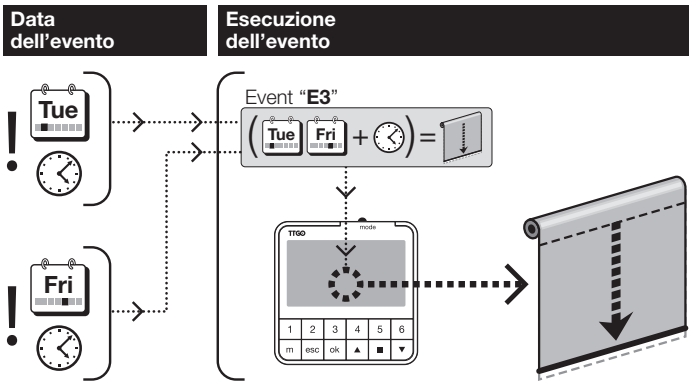


Con il trasmettitore impostato in modalità AUT...

- Il trasmettitore non permette all’utente di inviare comandi manuali all’automatismo.
- **Gestione della funzione “Vacanza” impostata negli eventi.** Quando il trasmettitore è impostato nella modalità di funzionamento AUT, esegue TUTTI gli eventi creati; tuttavia, non esegue la funzione “Vacanza”, anche se, negli eventi, questa funzione risulta attivata (impostazione ON). **Nota** - La funzione “Vacanza” impostata in ON viene eseguita dal trasmettitore solo quando questo è impostato nella modalità di funzionamento VAC.
- **Visualizzazione sul display.** Il display mostra all’inizio la scritta AUT, l’ora corrente, la data corrente e il giorno corrente della settimana. Inoltre visualizza l’ultimo comando inviato ad ogni canale.
- **Gestione ON / OFF dei sensori climatici.** Quando il trasmettitore esegue un evento in cui la funzione SENSORS è impostata in “ON”, gli automatismi vengono abilitati alla ricezione dei comandi provenienti dai sensori climatici. Da quel momento la ricezione resterà abilitata fino a quando il trasmettitore eseguirà un altro evento con la funzione SENSORS impostata in “OFF”. Sul display, sotto l’icona SENSORS appare lo stato dell’ultimo comando inviato: **ON / OFF.** Se sotto l’icona SENSORS non appare niente, vuol dire che l’evento è stato indirizzato a più canali e che le impostazioni (ON / OFF) di ognuno erano discordanti tra loro.

modalità **“MAN”**


Modalità FUNZIONAMENTO MANUALE

- Per attivare la modalità MAN spostare il selettore MODE nella **terza posizione**, partendo da sinistra.

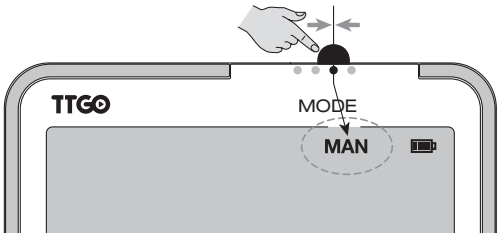

L’attivazione della modalità MAN permette all’utente di comandare l’automatismo in modo manuale e diretto, usando i seguenti tasti:

– tasti **1, 2, 3, 4, 5, 6** = per selezionare uno o più canali ai quali inviare il comando.
– tasto ▲ = per avviare la manovra di Salita.
– tasto ▼ = per avviare la manovra di Discesa.
– tasto ■ = per fermare immediatamente la manovra in atto.
– tasto **M** = premuto più volte, serve a scegliere l’attivazione o la disattivazione (ON / OFF) dei sensori.
– tasto **OK** = per inviare il comando “sensori ON” / “sensori OFF”.
– tasto **ESC** = per uscire dalla procedura di selezione ON / OFF dei sensori climatici.

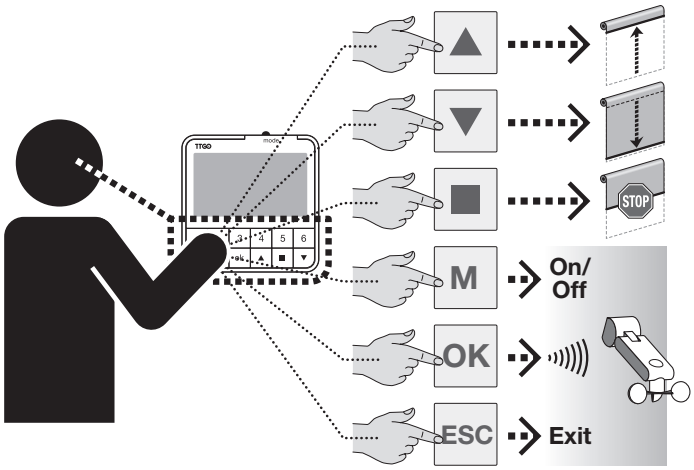

Con il trasmettitore impostato in modalità MAN...

- Il sistema non permette al trasmettitore l’esecuzione automatica di TUTTI gli **eventi** creati dall’utente.
- **Visualizzazione sul display.** Il display mostra la scritta MAN e l’ora corrente. All’inizio, per 1 minuto mostra anche la data corrente e il giorno corrente della settimana.
- **Invio di un comando di manovra. 01**. selezionare **uno o più canali** abbinati ai gruppi di automatismi a cui si vuole inviare il comando; **02**. comandare la manovra premendo e rilasciando il tasto (▲ = Salita; ▼ = Discesa; ■ = per fermare la manovra in atto): sul display lampeggia “UP”, “DOWN” oppure “STOP”, in base al tasto premuto.
- **Gestione ON / OFF dei sensori climatici.** Per attivare o disattivare la ricezione dei comandi provenienti dai sensori climatici Sole e Pioggia, procedere nel modo seguente.

  → Per capire qual è l’ultimo comando ON/OFF inviato ai sensori gestiti da un canale: **01**. premere il tasto del canale desiderato e verificare l’icona (ON / OFF) che appare sotto l’icona SENSORS. **02**. Infine, uscire dalla verifica premendo il tasto dello stesso canale. **03**. Per verificare altri canali ripetere l’operazione per ogni canale desiderato.

  → Per inviare un comando ON / OFF ai sensori: **01**. selezionare uno o più canali desiderati: ad ogni selezione l’icona ON / OFF appare fissa**(*1)**. **02**. Premere più volte il tasto **M** per scegliere l’impostazione desiderata: ON (attiva la ricezione dei comandi provenienti dai sensori) oppure OFF**(*2)** (disattiva la ricezione). L’icona selezionata lampeggia. **03**. Infine, premere il tasto **OK** per confermare e inviare l’impostazione (l’icona SENSORS e l’opzione selezionata lampeggiano insieme).

———


(*1) - Se sotto l’icona SENSORS non appare niente, vuol dire che precedentemente, ai canali selezionati sono state inviate impostazioni ON / OFF discordanti tra loro.

(*2) - La ricezione dei comandi provenienti dal sensore Vento non può essere disabilitata.


modalità **“VAC”**

Modalità FUNZIONAMENTO “VACANZA”

- Per attivare la modalità VAC spostare il selettore MODE nella **quarta posizione**, partendo da sinistra.

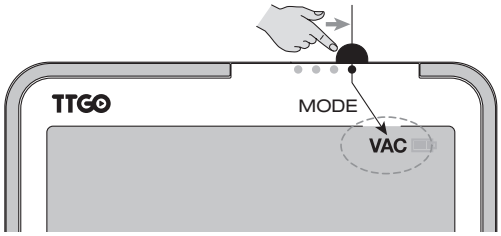

L’attivazione della modalità VAC permette al trasmettitore di comandare l’automatismo in modo automatico, **eseguendo però SOLO gli eventi che hanno la funzione “Vacanza” attivata dall’utente** (cioè, impostata in “ON”). La modalità VAC funziona come la modalità AUT, con l’unica differenza che ad ogni esecuzione dell’evento il trasmettitore sposta in modo arbitrario e casuale l’orario di esecuzione stabilito dall’utente, applicando un anticipo (da -1 a -75 minuti) o un ritardo (da +1 a +75 minuti) sempre diverso. L’intento della funzione è quello di simulare la presenza di persone in casa, quando non c’è nessuno.

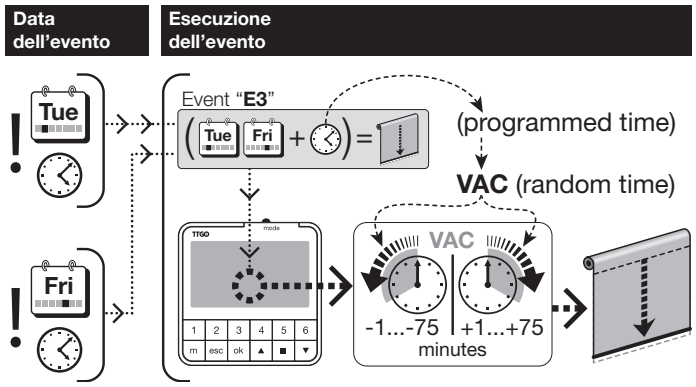


Con il trasmettitore impostato in modalità VAC...


- Il trasmettitore non permette all’utente di inviare comandi manuali all’automatismo.
- **Gestione della funzione “Vacanza” impostata negli eventi.** Quando il trasmettitore è impostato nella modalità di funzionamento VAC, esegue TUTTI gli eventi creati. Inoltre, applica la funzione “Vacanza” solo agli eventi che hanno questa funzione attivata (impostazione ON).
- **Visualizzazione sul display.** Il display mostra all’inizio la scritta VAC, l’ora corrente, la data corrente e il giorno corrente della settimana. Inoltre visualizza l’ultimo comando inviato ad ogni canale.
- **Gestione ON / OFF dei sensori climatici.** Fare riferimento alla descrizione riportata nel funzionamento in modalità AUT.

PROGRAMMAZIONI DEGLI EVENTI e altre attività sugli eventi


PROCEDURA 3 - Per creare e memorizzare un NUOVO EVENTO


1

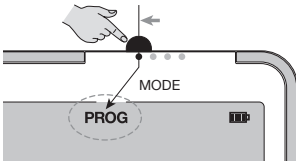



2







segliere **EVENTS**

3









(**NEW**)

4.A

(esempio)




(esempio)



scegliere il canale: **1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6**

(esempio)






scegliere il tipo di manovra:
UP / DOWN

4.A.1 Passo opzionale.









(esempio)



scegliere il tempo per la manovra parziale:
1 ... 240 secondi

(*A)

4.A.2



(*A) NON eseguire subito il passo 4.A.2 ma ripetere il passo 4.A (e il passo 4.A.1, se lo si desidera) per ogni ulteriore canale da selezionare. Il passo 4.A.2 deve essere eseguito al termine della selezione di tutti i canali desiderati.


5







5.1



(esempio)



scegliere
un giorno /tutti (**ALL**)



5.2



(esempio)




(*B)

5.3



6





3 opzioni (*C)
- TIME (passo 6.A)
- SUNRISE (passo 6.B)
- SUNSET (passo 6.B)

scegliere l'**ORA DELL'EVENTO**

(*B) NON eseguire subito il passo 5.3 ma ripetere i passi 5.1 e 5.2 per ogni ulteriore giorno da selezionare. Il passo 5.3 deve essere eseguito al termine della selezione di tutti i giorni desiderati.


(*C) Scegliere una delle tre opzioni. • **TIME (passo 6.A):** permette di impostare l'ora esatta (ora e minuti desiderati) nella quale il trasmettitore deve eseguire l'evento. • **SUNRISE** o **SUNSET (passo 6.B)**: permette di impostare un intervallo di tempo che anticipa l'evento (da -0:01 minuti a -9:59 ore) o lo ritarda (da +0:01 minuti a +9:59 ore), rispetto all'orario locale in cui sorge o tramonta il sole. **Attenzione!** - Per il corretto funzionamento della funzione "Sunrise" o "Sunset" controllare l'impostazione del parametro "ZONE" nella PROCEDURA 1, al passo 9. Il risultato pratico sarà che gli eventi del mattino (opzione "Sunrise") verranno anticipati durante la stagione estiva e ritardati durante quella invernale. Al contrario, gli eventi della sera (opzione "Sunset") verranno ritardati durante la stagione estiva e anticipati durante quella invernale.

6.A - opzione "**TIME**"




(esempio)






(esempio)






impostare l'**ORA**

(esempio)






(esempio)





impostare i **MINUTI**


6.B - opzione **SUNRISE / SUNSET**

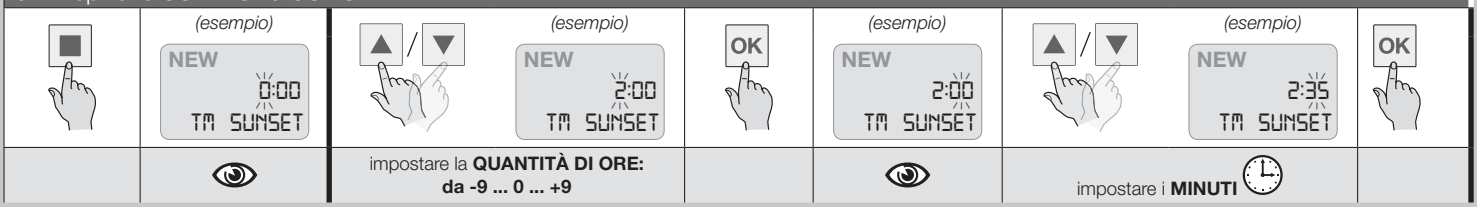

impostare la **QUANTITÀ DI ORE: da -9 ... 0 ... +9**


impostare i **MINUTI**

7

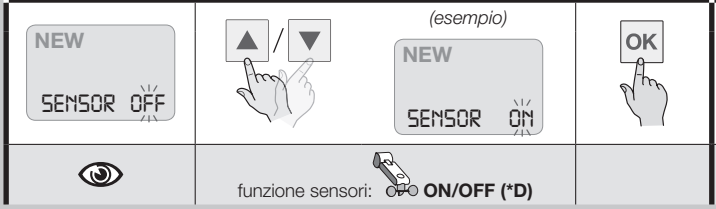

funzione sensori: **ON/OFF (*D)**

8

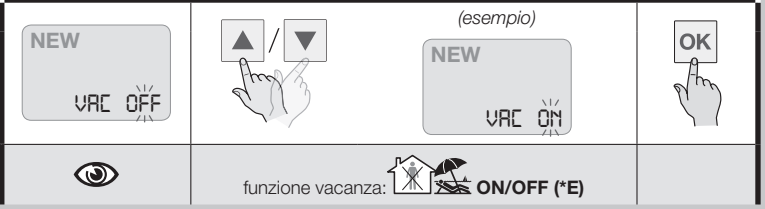


funzione vacanza: **ON/OFF (*E)**

(*D) Funzione ON/OFF dei sensori climatici Sole e/o Pioggia. • Se un evento ha questa funzione impostata in "ON", quando viene eseguito dal trasmettitore abilita gli automatismi alla ricezione dei comandi provenienti dai sensori climatici (se questi sono presenti). Da quel momento la ricezione resterà abilitata (ON) fino a quando il trasmettitore eseguirà un altro evento con la funzione impostata in "OFF". • **Attenzione!** – Il sensore Vento non può essere disabilitato.


(*E) Funzione "Vacanza" (simulazione di presenza). • Gli eventi con questa funzione attivata (impostazione "ON") vengono eseguiti dal trasmettitore in orari ogni volta diversi e casuali, rispetto all'orario programmato dall'utente. Ad ogni esecuzione dell'evento il trasmettitore sposta in modo arbitrario e casuale l'orario di esecuzione, applicando un anticipo (da -1 a -75 minuti) oppure un ritardo (da +1 a +75 minuti) sempre diversi. L'intento della funzione è quello di simulare la presenza di persone in casa, quando non c'è nessuno. • **Importante** - In modalità AUT l'esecuzione automatica degli eventi non esegue la funzione "Vacanza", qualsiasi sia la sua impostazione nei vari eventi. La funzione "Vacanza" impostata in ON viene eseguita dal trasmettitore solo quando questo è impostato in modalità VAC.

9 (vengono visualizzati solo i nomi disponibili)

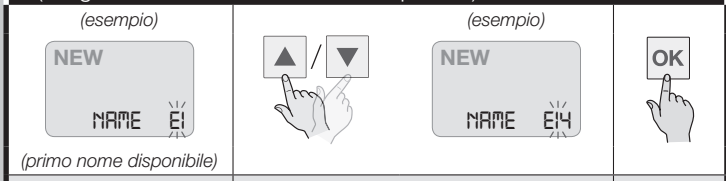

scegliere il **Nome dell'Evento: da E1 a E20**

10

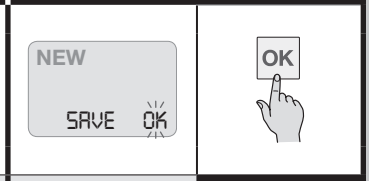


Salva


END

PROCEDURA 4 - Per modificare un EVENTO esistente

1

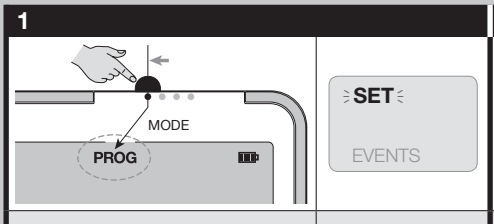


2

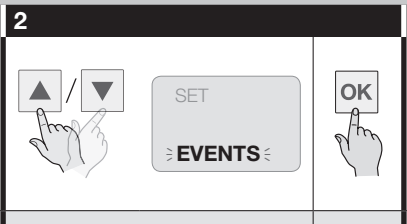


segliere **EVENTS**

3

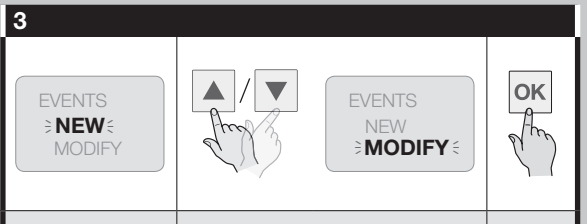

segliere **MODIFY**

4 (vengono visualizzati solo gli eventi esistenti)

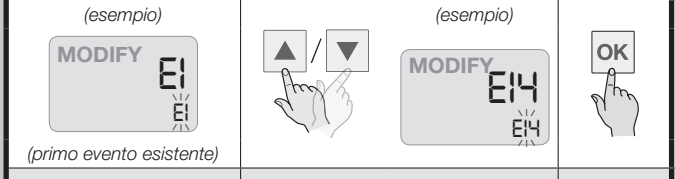

scegliere l'**EVENTO da modificare**

5



scegliere il **PARAMETRO** che si desidera modificare:

6 continua ...


PARAMETRI MODIFICABILI (*A): Giorno, Orario, Sensori, Vacanza, Nome evento.

(*A) Per modificare il valore del parametro scelto fare riferimento alla PROCEDURA 3. Dopo aver modificato un parametro, se si desidera modificare altri parametri, ripetere il passo 5 e 6 per ogni parametro. **Alla fine**, per salvare tutte le modifiche fatte, scegliere "SAVE" (con i tasti ▲ / ▼) e premere il tasto **OK**.

PROCEDURA 5 - Per DUPLICARE UN EVENTO esistente (e poi modificarlo)

Questa procedura può essere utile quando si vuole creare velocemente un nuovo evento, simile ad uno esistente, con poche varianti rispetto a questo. **In questo caso si duplica prima un evento e poi lo si modifica con la Procedura 4.**

1

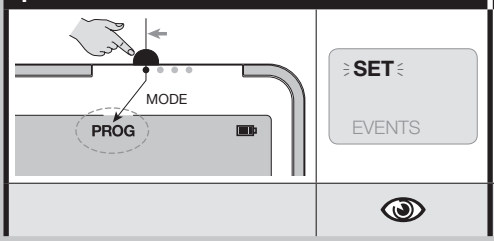


2




segliere **EVENTS**


3

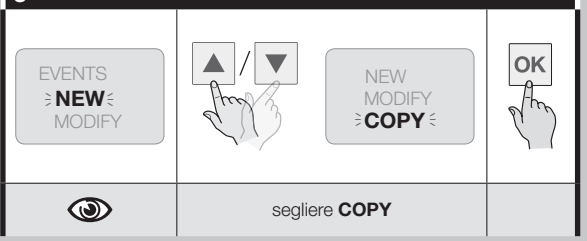

segliere **COPY**

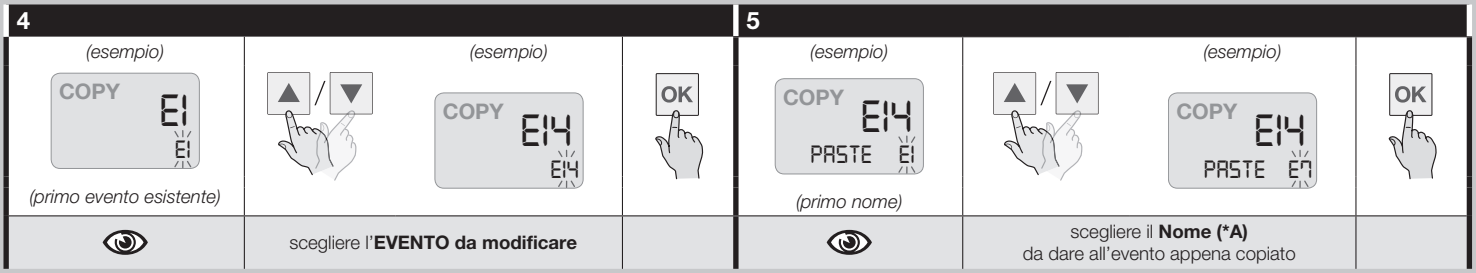

(*A) Vengono visualizzate tutte le sigle, da E1 a E20: sia quelle già assegnate agli eventi creati (le sigle con il simbolo *****), sia quelle che non hanno ancora eventi assegnati, ad esclusione della sigla corrispondente all'evento copiato al passo 4.

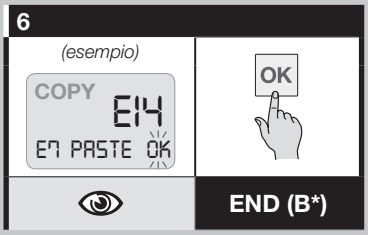



PROCEDURA 3 ...

Usare la **PROCEDURA 3** per modificare e memorizzare i nuovi valori desiderati.

(*B) ATTENZIONE! - Dopo aver premuto il tasto **OK**, se appare la scritta "**OVERWRT**" significa che il nome scelto al passo 5 appartiene a un evento esistente. Pertanto, se si desidera cancellarlo sovrascrivendoci l'evento copiato, premere di nuovo il tasto **OK**, altrimenti annullare la procedura premendo il tasto **ESC** e scegliere un nome diverso tra quelli presenti nell'elenco.


PROCEDURA 6 - Per DISABILITARE O RIABILITARE UN EVENTO esistente

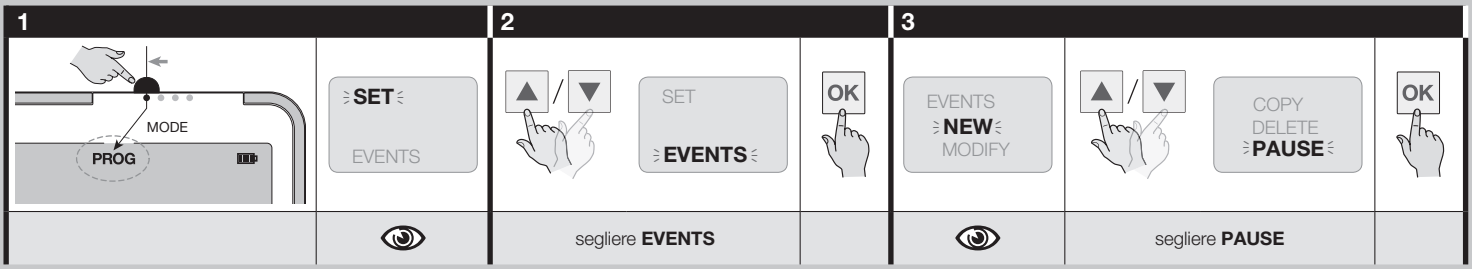


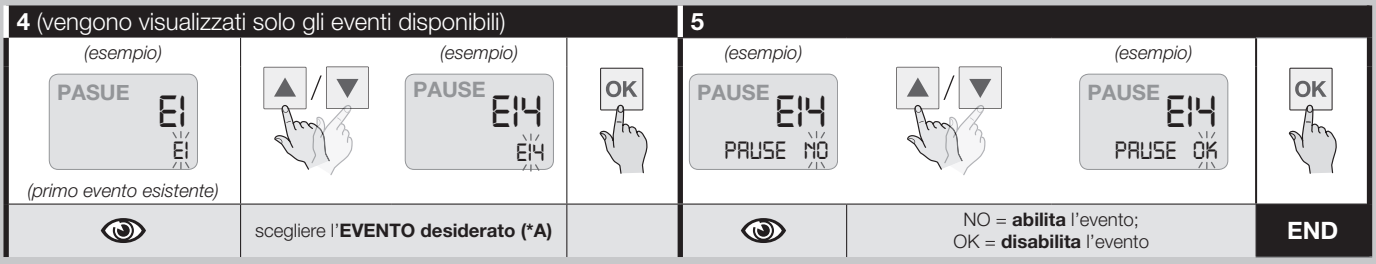

(*A) Gli eventi che risultano disabilitati vengono visualizzati con il simbolo ***** accanto.

PROCEDURA 7 - Per CANCELLARE DEFINITIVAMENTE UN EVENTO esistente

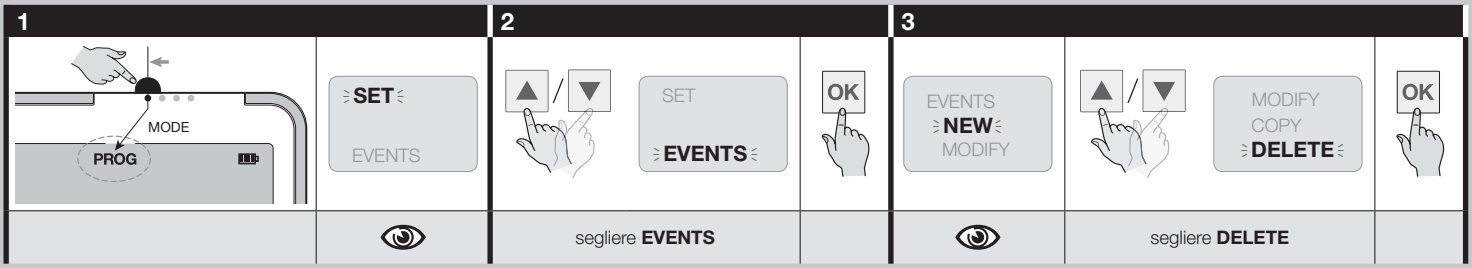

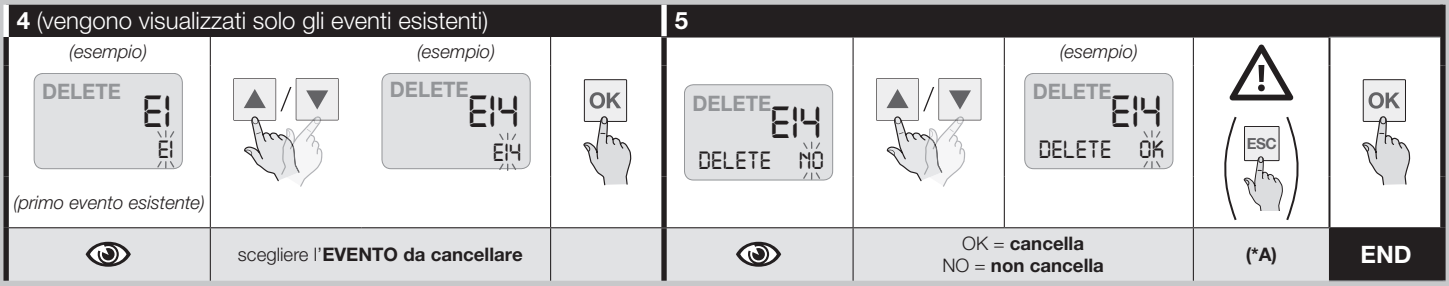

(*A) Accertarsi che l'evento selezionato sia quello che si desidera cancellare. In caso di dubbi, premere il tasto **ESC** per annullare la programmazione e uscire dalla procedura, prima di premere il tasto **OK** al passo 5.

PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI EXTRA

PROCEDURA 8 - **Cancellazione di TUTTA la Memoria del trasmettitore e ripristino delle impostazioni di fabbrica**

1

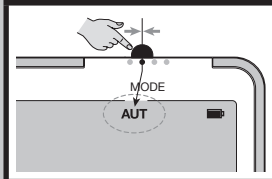
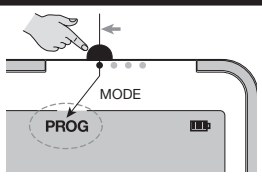

							
scegliere **AUT**	mantenere premuto il tasto ...	scegliere **PROG**	... rilasciare il tasto!				**END**

Tabella A - Elenco città per impostare l'Orario planetari

EUROPA	
Austria	Code
Graz	**1**
Innsbruck	**2**
Linz	**3**
Salzburg	**4**
Vienna	**5**
Belgio	Code
Antwerpen	**6**
Bruxelles	**7**
Bielorussia	Code
Gomel	**8**
Minsk	**9**
Danimarca	Code
Copenhagen	**10**
Finlandia	Code
Helsinki	**11**
Francia	Code
Bordeaux	**12**
Brest	**13**
Dijon	**14**
Grenoble	**15**
Le Mans	**16**
Lille	**17**
Limoges	**18**
Lyon	**19**
Marseilles	**20**
Monaco	**21**
Montpellier	**22**
Nancy	**23**
Nantes	**24**
Orleans	**25**
Paris	**26**
Reims	**27**
Rennes	**28**
Rouen	**29**
Toulo	**30**
Germania	Code
Augsburg	**31**
Berlin	**32**
Cologne	**33**
Dresden	**34**
Frankfurt	**35**
Hamburg	**36**
Hanover	**37**
Munich	**38**
Nuremberg	**39**
Grecia	Code
Athens	**40**
Thessaloniki	**41**
Irlanda	Code
Dublin	**42**
Italia	Code
Bari	**43**
Firenze	**44**
Milano	**45**
Napoli	**46**
Palermo	**47**
Roma	**48**
Torino	**49**
Venezia	**50**
Norvegia	Code
Oslo	**51**
Olanda	Code
Amsterdam	**52**
Rotterdam	**53**
Polonia	Code
Gorgow-Wielkopolski	**54**
Krakow	**55**
Lodz	**56**
Lublin	**57**
Olsztyn	**58**
Poznan	**59**
Warsaw	**60**
Wroclaw	**61**
Portogallo	Code
Lisbon	**62**
Porto	**63**
Regno Unito	Code
Edinburgh	**64**
London	**65**
Manchester	**66**
Romania	Code
Bucurest	**67**
Cluj Napoca	**68**
Russia	Code
Moscow	**69**
St. Petersburg	**70**
Slovenia	Code
Ljubljana	**71**
Maribor	**72**
Spagna	Code
Barcelona	**73**
Bilbao	**74**
Madrid	**75**
Malaga	**76**
Seville	**77**
Valencia	**78**
Villadolid	**79**
Zaragoza	**80**
Svizzera	Code
Genève	**81**
Zurich	**82**
Svezia	Code
Stockholm	**83**
Turchia	Code
Istambul	**84**
Ucraina	Code
Kyiv	**85**
Odessa	**86**

STATI UNITI	
	Code
Chicago	**87**
Dallas	**88**
Denver	**89**
Los Angeles	**90**
Miami	**91**
New York	**92**

AMERICA CENTRALE	
	Code
Havana	**93**
Mexico City	**94**

SUD AMERICA	
	Code
Bogotà	**95**
Buenos Aires	**96**
Lima	**97**
Rio de Janeiro	**98**
Santiago	**99**
Sao Paulo	**100**
Sucre	**101**

CANADA	
	Code
Montreal	**102**
Toronto	**103**
Vancouver	**104**

ASIA	
	Code
Abu Dhabi	**105**
Adana	**106**
Dubai	**107**
Hong Kong	**108**
Mumbai	**109**
New Dehli	**110**
Pechino-Beijing	**111**
Shanghai	**112**
Singapore	**113**
Tokyo	**114**

AFRICA	
	Code
Abuja	**115**
Algiers	**116**
Casablanca	**117**
El Cairo	**118**
Johannesburg	**119**
Marrakesh	**120**
Tunis	**121**

AUSTRALIA	
	Code
Brisbane	**122**
Melbourne	**123**
Perth	**124**
Sydney	**125**

Tabella B - Per pianificare gli eventi e per annotare quelli già memorizzati

E1 ... E20 = nome dell'evento	- **Tm** = orario esatto - **Sr** = orario Alba - **Ss** = orario Tramonto - **Orario** (ore:minuti)	- **Giorni della settimana: Mon** = lunedì, **Tue** = martedì, **Wed** = mercoledì, **Thu** = giovedì, **Fri** = venerdì, **Sat** = sabato, **Sun** = domenica. - **Tipo di manovra:** ▲ / ▼	- **1 ... 6** = Canali. - **C** = Manovra completa - **P+sec.** = Manovra parziale	- **Sens.** = sensori on / off - **Vac.** = vacanza on / off

esempi

E1 ... E20	Tm / Sr / Ss	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	1	2	3	4	5	6	Sens.	Vac.
E1 = tenda salotto	*Tm, ore 8:35*		▲						*C*						*ON*	*ON*
E2 = tenda salotto	*Ss, -0:45*	▼	▼	▼	▼	▼			*p, 15s*						*OFF*	*ON*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante Nice S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TGTIME 6WW è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.niceforyou.com/it/supporto.

IDV0676A00IT_15-12-2018

Nice SpA
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com